


Stručný návod k obsluze

Funkce ovládacího panelu

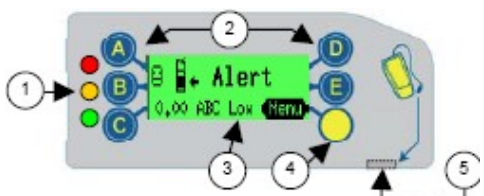

1	3 LED diody	Červená, žlutá, zelená
2	Tlačítka A až E	Uvolnění mincí a ovládání menu
3	Displej (LCD)	Informace menu, zobrazení výstrah
4	Žluté tlačítko Mode	Vstup do menu (Serv. a Konf.)
5	Konektor	Kompatibilní s CPM

Funkce tlačítek ovládacího panelu

Pokud je CF7000 v pohotovostním režimu, stisknutím modrého tlačítka uvolníte mince z příslušného zásobníku. Jestliže však předtím stisknete žluté tlačítko Mode, slouží modrá tlačítka k volbám Servisního a Konfiguračního menu.

funkce tlačítek ovládacího panelu			
A	Uvolní mince z tuby A	D	Uvolní mince z tuby C
B	Uvolní mince z tuby B	E	Uvolní mince z tuby D
C	Uvolní mince z tuby C	Žluté tlačítko	Mode

Tlačítko Mode může být použito pro přístup do obou menu přístroje, tzn. Servisního a Konfiguračního menu.

Servisní menu: zde je přístup k položkám nastavení běžně používaných funkcí přístroje – např. nastavení hranice naplnění zásobníků na mince (viz kap. Volby Servisního menu).

Konfigurační menu: zde je přístup k položkám konfigurace CF7000. (viz kapitola Volby Konfiguračního menu).

Funkce tlačítka Mode	
Žluté tlačítko	Stisknete jednou pro přístup do servisního menu
Žluté tlačítko + podržení po dobu 2 sekund	Stiskem a podržením po dobu 2 sekund se dostanete do menu nastavení bez potřeby zadání vstupního kódu. Pozn.: Pokud byla identifikována chyba, dostanete se do menu diagnostiky.
Žluté tlačítko + tlačítka A, B, C	Vstup do menu nastavení. Budete vyzváni k vložení kódu.
Žluté tlačítko + tlačítka A, B, C	Ujistěte se, že kazety s tubami na mince jsou uchyceny na svých místech a poté stisknete dvakrát pro report dat auditu
Žluté tlačítko + tlačítka A, B, C	Vyjměte kazetu s tubami na mince a poté stisknete dvakrát pro "zaparkování" všech klapků dávkovače na svá místa.

Volby Servisního menu

Kombinace tlačítek	Popis (Akce)
Žluté tlačítko + tlačítko A	Naplnění zásobníků (Float) (Vhodte mince a stiskněte žluté tlačítko)
Žluté tlačítko + tlačítka A, A	Vymazat akumulovaný kredit (Ne MDB) a smazat oznamovací zprávu
Žluté tlačítko + tlačítka A, D	Snímek pro nastavení hranice naplnění
Žluté tlačítko + tlačítko B	Zakázat minci (Můžete minci a stiskněte stomo páčku)
Žluté tlačítko + tlačítko B	Povolit minci (Můžete minci a stiskněte žluté tlačítko)
Žluté tlačítko + tlačítka B, A	Zobrazit detaily mince (stiskněte tlačítko D pro nahoru & E dolů)
Žluté tlačítko + tlačítka B, B	Zobrazení nastavení kanálu (stiskněte tlačítko C pro návrat)
Žluté tlačítko + tlačítko C	Nastavení prodejní ceny (Vhodte mince v hodnotě odpovídající ceně a poté stiskněte tlačítko prodejní řady na automatu. Poté stiskněte žluté tlačítko) Tato funkce je dostupná pro produkty Executive
Žluté tlačítko + tlačítko D	Mastní nastavení kazety (Můžete kód a stiskněte žluté tlačítko)
Žluté tlačítko + tlačítka D, ?, ?	Výběr předdefinované kazety (pak stiskněte stomo páčku)

Signály LED diod

Tři LED diody na ovládacím panelu podávají nepřetržitě informace o stavu přístroje. Signály jsou vysvětleny v následujících tabulkách.

Žlutá dioda svítí	Mincovní automat OK	😊
5 x dokola	Normální spouštěcí sekvence. Mincovní automat OK.	😊
Červená dioda blikne	Mince přijata/odmítnuta (viz signály zelené LED diody)	😐
Žlutá dioda bliká	Mincovní automat v režimu menu (viz signály zelené LED diody)	😐
Žlutá dioda svítí	Mincovní automat je zpomalen VMC	😐
Žlutá dioda bliká	Mincovní automat vyžaduje pozornost (viz signály žl. LED)	😐
Nesvítí	Mincovní automat bez proudu. Zkontrolujte jeho správné připojení a zapnutí.	😐
Červená a žlutá dioda přeblikávají	Porucha mincovního automatu (Vyjměte jej z prodejního automatu)	😞

Signály zelené LED diody

V pohotovostním režimu	Význam	Displej
Žlutá dioda svítí	Málo mincí v zásobnících (Doplňte)	OK
Žlutá dioda bliká	Zpráva k přečtení	Alert

Signály zelené LED diody

Po stisku Mode tlačítka	Signál LED diody pro různý stav CF7000
Žlutá dioda bliká pomalu	CF7000 v Servisním menu
Žlutá dioda bliká rychle	CF7000 v Konfiguračním menu a byla zvolena položka menu

Mince přijata / odmítnuta	Význam signálů LED diod
1 x bliknutí	Vhozená mince přijata
2 x bliknutí	Vhozená mince odmítnuta (nerozpoznána diskriminátorem)
3 x bliknutí	Vhozená mince odmítnuta (zakázána nastavením mincovního automatu)

Signály žluté LED diody

Jestliže žlutá LED dioda bliká, znamená to, že na jednom z hlavních modulů CF7000 byla zjištěna porucha. Tato porucha může být jednoduše odstraněna - např. uvíznutí mince, zanesení mechanismu nečistotami, vyjmutá kazeta, atp. Na displeji je zároveň zobrazen postižený modul.


Bliknutí	Význam signálů	Displej
1 x bliknutí	Porucha rozlišovacího modulu	Alert
2 x bliknutí	Porucha vstupního průchodu	Alert
3 x bliknutí	Porucha senzoru separátoru porucha zásobníku	Alert
4 x bliknutí	Porucha dávkovacího modulu	Alert

Výběr předdefinovaných kazet

V paměti mincovního automatu je uložen výběr předdefinovaných kazet. Každá z těchto kazet má jinou konfiguraci pro ukládání mincí (viz tabulka). Použitím tlačítek ovládacího panelu lze navolit kód požadované kazety (viz tabulka nebo přední strana kazety). Po vložení kódu bude automaticky nastaven požadovaný typ kazety.


Pro výběr kazety stiskněte žluté tlačítko D a poté vložte kód. Nakonec stiskněte "Accept"					
Kód	Zás. A	Zás. B	Zás. C	Zás. D	Zás. E
AA	10p	20p	50p	20p	10p
AB	5p	5p	50p	20p	10p
AC	5p	20p	50p	20p	10p
AD	£1	20p	50p	20p	10p
AE	10p	5p	50p	20p	10p
BA	5p	20p	10p	20p	10p
BB	£1	5p	50p	20p	10p
BC	1p	5p	2p	20p	10p
BD	1p	5p	2p	20p	20p
BE	1p	5p	50p	20p	2p
CA	1p	1p	5p	20p	2p
CB	1p	5p	2p	20p	2p

Rozložení zásobníků v kazetě (pohled shora)




Vstup do režimu Servisního menu

Rychlým stiskem žlutého tlačítka Mode se dostanete do Servisního menu, jehož položky budou zobrazeny na displeji (viz obrázek). Po vstupu do menu začne blikat zelená dioda. Použitím modrých tlačítek zvolte jednu z položek menu.

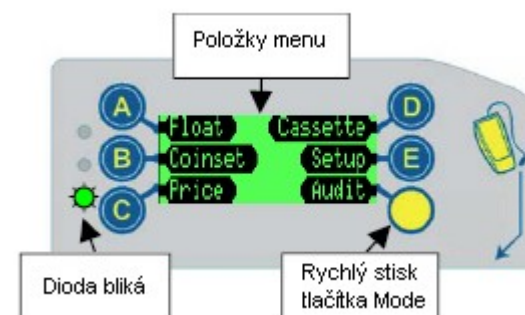


Vstup do Konfiguračního menu

Pro vstup do Konfiguračního menu stiskněte žluté tlačítko Mode a potom modré tlačítko E. Budete požádáni o vložení přístupového hesla. Stiskněte „A, B, C“.

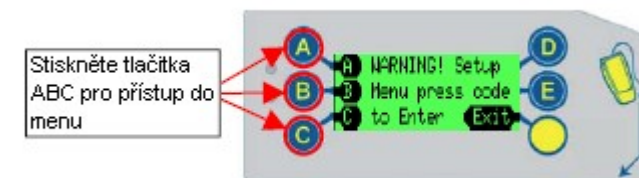


Na displeji bude zobrazena první položka menu – „Prices (Ceny)“. Pro pohyb v položkách menu (viz obrázek) nahoru použijte tlačítko D.

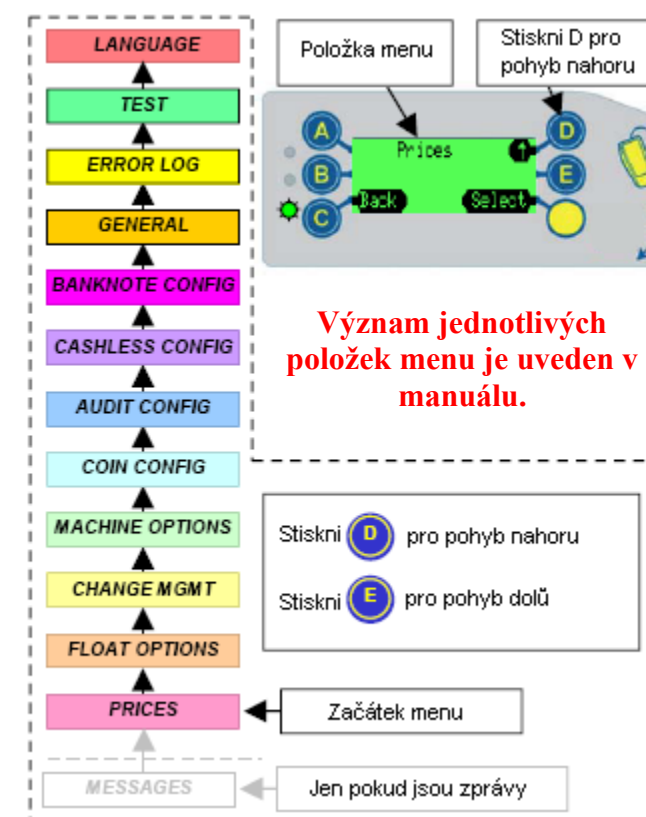









Položky konfiguračního menu

V následujícím diagramu je zobrazena detailní struktura menu (význam jednotlivých položek je vysvětlen v manuálu). Pro přístup do Konfiguračního menu stiskněte žluté tlačítko Mode a poté tlačítko E. Potom vložte vstupní kód „A, B, C“.

Souč. stiskem D a E nastavíte ceny na nulu.

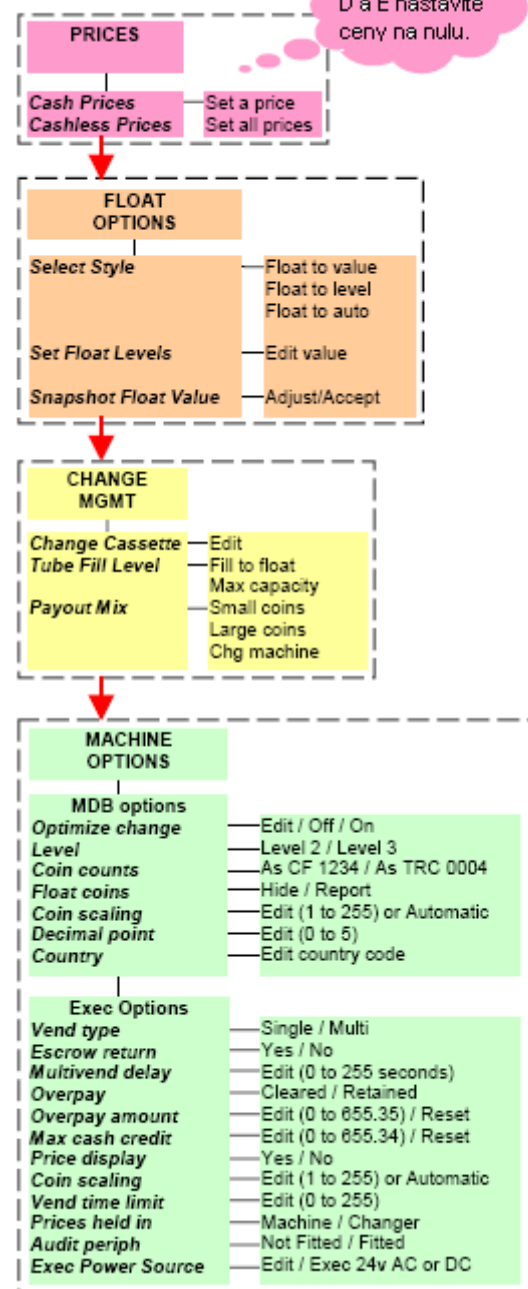


Význam jednotlivých položek menu je uveden v manuálu.

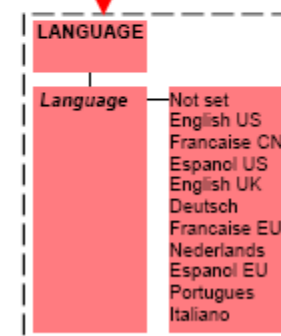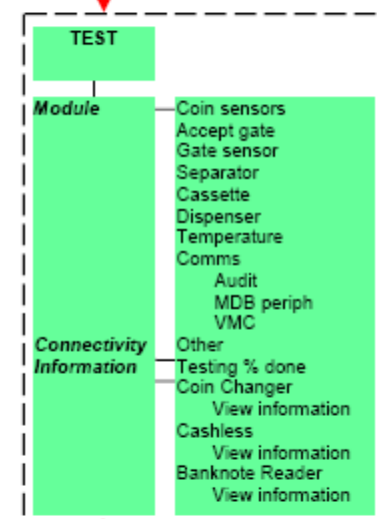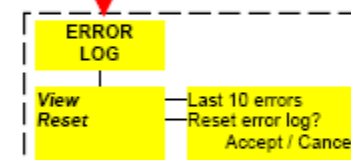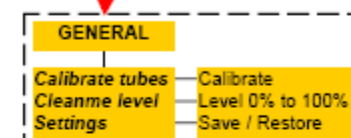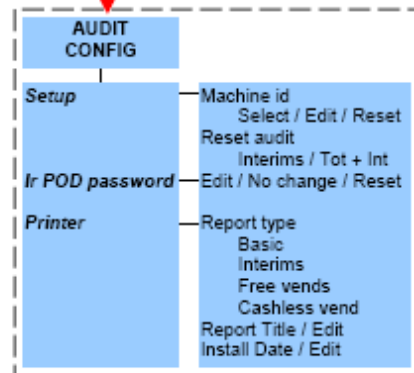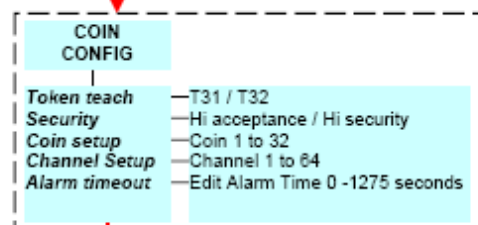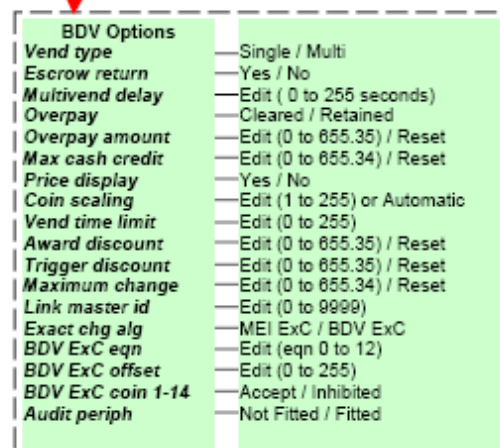

Význam symbolů displeje

Během nastavování nebo provozu mincovního automatu se mohou na displeji zobrazit různé ikony. Tyto ikony mohou zobrazovat jednat stav přístroje, nebo vám mohou pomoci při nastavování a opravách CF7000.

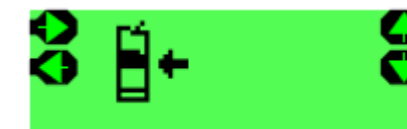

Symbol	Význam	Komentář
	Navigace menu	Pohyb kurzoru vpravo
	Navigace menu	Pohyb kurzoru vlevo
	Navigace menu	Pohyb nahoru nebo zvýšení hodnoty
	Navigace menu	Pohyb dolů nebo snížení hodnoty
	Zpráva k přečtení	Zpráva čeká na přečtení
	Úsměv	Mincovní automat v pořádku
	Normální výraz	Mincovní automat potřebuje asistenci
	Smutný obličej	Mincovní automat požaduje výměnu
	Požadavek o údržbu	Zkontrolujte diskriminátor - zaseknutí mince nebo znečištění
	Požadavek o údržbu	Zkontrolujte vstupní otvor - zaseknutí mince nebo znečištění
	Požadavek o údržbu	Zkontrolujte rozdělovací modul (separátor) - mince nebo znečištění
	Požadavek o údržbu	Zkontrolujte dávkovač - mince nebo znečištění

Ikona oznamující příchozí zprávu: Pokud čeká zpráva na přečtení, bude na displeji zobrazena ikona poštovní obálky.



Tato zpráva bude zobrazena, pokud přístroj uzná za vhodné vás informovat o možnostech lepšího nastavení, např. výhodnější kombinaci zásobníků na mince, výhodnější konfiguraci kombinace vrácených mincí, atd.

Čtení zprávy: Vstupte do menu (displej bude zobrazovat heslo „Messages (Zprávy)“) a postupujte podle pokynů na displeji. Zprávy budou zobrazeny podle pořadí od nejnovější po nejstarší.

CF7000 dokáže v paměti uchovat až 4 zprávy, které můžete po přečtení vymazat v menu „Delete messages (Vymazat zprávy)“. Během mazání zprávy bude blikat zelená dioda.